




SOMFY / MOTO

Programmierung des Funkzubehörs:
Handsender / Codetaster / Innentaster



FUNK
HANDSENDER
2 KANAL
UND
4 KANAL

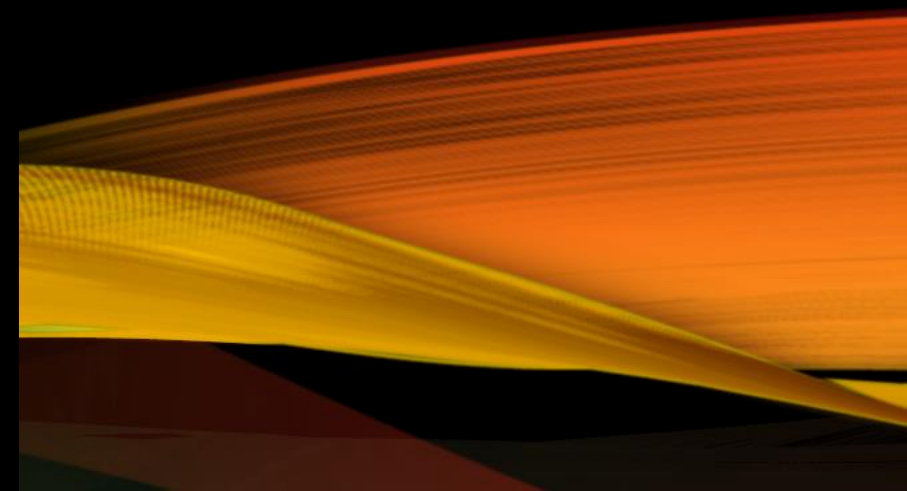

PROGRAMMIEREN DES HANDSENDERS

Neuer Handsender hinzufügen:


- **2 Kanal Handsender RTS**
 - B drücken bis Lampe leuchtet
 - Dann Handsender betätigen (5 sek gedrückt halten)
 - Wenn Leuchte blinkt, war
 - Einlern-Vorgang erfolgreich
- **4-Kanal Handsender Pulsar-RTS**
 - Motor in Lernmodus bringen (B-Taste drücken bis Lampe leuchtet)
 - Gewünschte am Handsender für 5 Sekunden gedrückt halten
 - Wenn Leuchte blinkt, war Einlern-Vorgang erfolgreich

VERSCHIEDENE HANDSENDER UND CODETASTER LÖSCHEN

- Handsender löschen = 7 Sek B
gedrückt lassen bis Lampe blinkt



FUNK
CODETASTER
2 KANAL

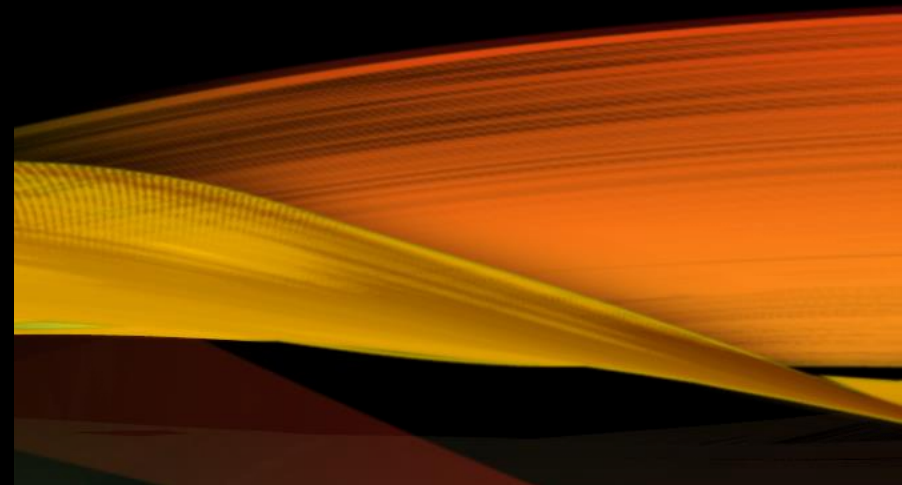

EINLERNEN DES FUNKODETASTER

Somfy-grau und Somfy-schwarz RTS

- Standard-Code = 000000
- Motor in Programmier-Bereitschaft bringen
- Code eingeben (Standard = 000000)
- SET oder S drücken
- Gewünschten Kanal oben betätigen
- Leuchte blinkt
- Code ändern:
 - Aktuellen Code eingeben (Standard = 000000)
 - Mit SET oder S bestätigen
 - SET oder S über 7 Sekunden gedrückt lassen, bis LED am Cody leuchtet
 - Neuen Code eingeben und mit SET oder S bestätigen
 - Neuen Code nochmal eingeben und mit SET oder S bestätigen
 - Kanal betätigen für welchen der Code gelten soll

EINLERNEN VON VERSCHIEDENEN ZUGANGSCODES

Vorgehensweise wenn beide Kanäle mit verschiedenen Codes eingestellt werden sollen:

- Zuerst beide Antriebe mit Hauptcode (zB 000000) einlernen
- Hauptcode ändern
 - Aktuellen Code eingeben (Standard = 000000)
 - Mit SET oder S bestätigen
 - SET oder S über 7 Sekunden gedrückt lassen, bis LED am Cody leuchtet
 - Neuen Code eingeben und mit SET oder S bestätigen
 - Neuen Code nochmal eingeben und mit SET oder S bestätigen
 - Kanal betätigen für welchen der Code gelten soll
- Sekundärcode eingeben bei grauen Cody
 - Hauptcode eingeben
 - mit SET bestätigen
 - SET gedrückt lassen über 7 Sekunden
 - Kanal wählen
 - Neuen Code für Canal eingeben
 - mit SET bestätigen
 - Code nochmal eingeben
 - mit SET bestätigen



WERKSEINSTELLUNG

- Komplett-Reset: Codtaster öffnen und 10 Sekunden die ADR-Taste gedrückt halten bis LED vorne schnell blinkt / bei schwarzen Cody: hinten Reset für 10 Sek drücken



FUNK INNENTASTER
3 KANAL



LÖSCHEN DES GESAMTEN FUNKZUBEHÖRS

- Mindestens 7 Sek B am Motor gedrückt lassen bis Lampe blinkt